
# **SAMSUNG TECHWIN**

# **SAMSUNG SMARTCAM**

# Manuel d'utilisation

SNH-E6440BN

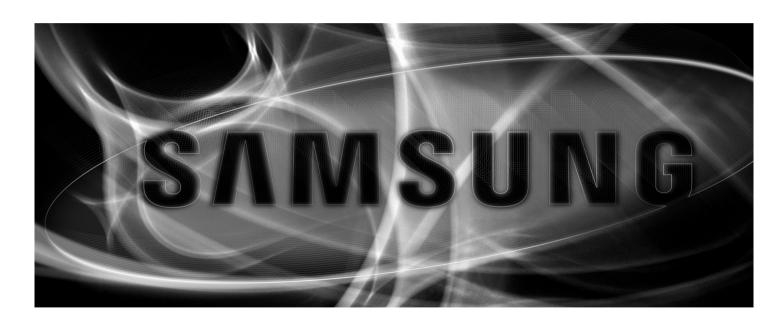





# Samsung SmartCam Manuel d'utilisation

#### Copyright

©2014 Samsung Techwin Co., Ltd. Tous droits réservés.

#### Marque commerciale

SAMSUNG TECHWIN est le logo déposé de Samsung Techwin Co., Ltd.
Le nom du produit est la marque commerciale déposée de Samsung Techwin Co., Ltd.
Les autres marques commerciales mentionnées dans ce manuel sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

#### Restriction

Les droits de copyright de ce document sont la propriété exclusive de Samsung Techwin Co., Ltd. Ce document ne saurait en aucun cas être reproduit, distribué ou modifié, tout ou en partie, sans le consentement formel de Samsung Techwin.

#### Clause de non responsabilité

Samsung Techwin fait de son mieux pour vérifier l'intégrité et l'exactitude des contenus de ce document, mais aucune garantie formelle ne sera fournie à cet effet. L'utilisation de ce document et les résultats subséquents seront entièrement de la responsabilité de l'utilisateur. Samsung Techwin se réserve le droit de modifier les contenus de ce document sans avis préalable.

#### INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET CONDITIONS DE GARANTIE

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation FCC.

Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit provoquer aucune interférence nuisible et (2) Cet appareil doit pouvoir accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles de perturber son bon fonctionnement.

REMARQUE CONCERNANT LES ECC:

LE FABRICANT NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES INTERFERENCES RADIO OU TELEVISION CAUSÉES PAR DES MODIFICATIONS NON AUTORISÉES DE CET ÉQUIPEMENT. CES MODIFICATIONS POURRAIENT ENTRAÎNER L'ANNULATION DE L'AUTORISATION D'UTIL ISATION DE CET ÉQUIPEMENT CONCÉDÉE À L'UTILISATEUR.

## **Description fonctionnelle**

La description fonctionnelle doit être conforme aux exigences de la Réglementation Part 2.1033(b)(4). La réglementation exige : « Une brève description des fonctions des circuits de l'appareil conjointement à une déclaration décrivant la manière dont le dispositif fonctionne » Cette déclaration doit contenir une description du système de mise à la terre et de l'antenne, le cas échéant, utilisés avec l'appareil ».

L'exigence ci-dessus a été ensuite interprétée par la FCC pour signifier que la description doit :

- a. être une description opérationnelle ou technique de la manière dont l'appareil fonctionne, est modulé et satisfait aux exigences ;
- b. décrire complètement le EUT. De quoi s'agit-il (en clair ainsi que les termes techniques) ? Donner une description fonctionnelle claire, concise du fonctionnement de l'appareil.
- c. toujours décrire le signal, tel que le type de modulation, la cadence de répétition des impulsions, le type de signal et les informations envoyées. Décrire tous les types de modulation et tous les débits de données.

## Instructions et garantie

Le fabricant n'est pas responsable de toute perte ou interférence radio/télévision provoquée par une modification non autorisée du produit.

Une telle modification annulera la garantie du produit ainsi que le droit d'usage de l'utilisateur.

#### **AVERTISSEMENT**

- Le produit doit être assemblé et installé par un adulte.
- Préalablement à l'utilisation, lisez soigneusement toutes les instructions contenues dans ce manuel et respectez les instructions opérationnelles, les avertissements présents dans ce manuel et imprimés sur le produit.
- Pour éviter l'enchevêtrement du cordon d'alimentation, ne le placez pas à proximité d'un lit de bébé ou de tout autre meuble d'enfant. Maintenez ce produit et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.


- Tout particulièrement, le cordon d'alimentation doit être soigneusement installé en le maintenant hors de portée des enfants.
- N'utilisez jamais le produit à proximité d'une baignoire, d'un évier, d'un lave-linge et d'un sous-sol humide afin d'éviter l'humidité.
- Le produit est conçu pour une utilisation en extérieur.
- Ce produit n'est pas conçu pour une surveillance médicale et son utilisation nécessite la surveillance de protection d'un adulte.
- Pour éviter la surchauffe du produit, ne l'exposez pas au rayonnement solaire direct, ne l'installez pas ni ne l'utilisez pas à proximité d'une source de chauffage telle qu'un radiateur, des appareils de cuisson (par ex. : un four ou une cuisinière électrique) et autres appareils chauffants (par ex. : un amplificateur audio, un téléviseur, etc.).
- Assurez-vous de le maintenir ventilé lors de son utilisation.
   Lors de l'installation, évitez un montant ou un meuble susceptible de bloquer la ventilation.
- Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur d'alimentation fourni. L'utilisation d'un adaptateur non identifié peut endommager le produit. L'adaptateur doit être utilisé avec l'alimentation électrique domestique normale.
- Evitez les objets tranchants, pointus à proximité du câble de l'adaptateur, n'endommagez pas le câble.
- Soyez attentif et ne tenez jamais une partie dénudée du câble lors de la connexion/ déconnexion de l'adaptateur à/de la prise murale.
- Dans le but d'éviter l'enchevêtrement des fils, évitez d'utiliser une rallonge pour le cordon d'alimentation de l'adaptateur.
- N'utilisez pas le câble de la caméra à d'autres fins.
- Installez le câble de la caméra hors de portée des enfants.
- L'entretien du produit est uniquement réservé au personnel agréé de Samsung Techwin.
- Lors de l'utilisation pour la surveillance d'enfants, soyez vigilant et maintenez le produit hors de portée des enfants.
- Le produit contient partiellement des composants pouvant provoquer des difficultés respiratoires. Les accessoires et les petites pièces du produit doivent être stockés hors de portée des enfants.
- Le produit n'est pas conçu pour remplacer la responsabilité de la surveillance humaine des enfants.
- Le produit n'est pas équipé d'un dispositif d'information immédiate d'un adulte lors d'un mouvement soudain/accidentel des enfants, il nécessite des vérifications périodiques et une surveillance humaine.
- Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés à proximité de, ou fonctionner conjointement à, tout autre antenne ou transmetteur. Une distance de séparation minimale de 20 cm doit être maintenue entre l'antenne et la personne pour cet appareil afin de satisfaire les exigences d'exposition aux radiofréquences.
- Veuillez note que le contenu d'une carte micro SD utilisé à d'autres fins peut être supprimé une fois montée dans la caméra.

# **Table Des Matières**

#### PREMIERS PAS

Caractéristiques 4 Contenu 5 Noms et fonctions 6
INSTALLATION & CONNEXION AU RESEAU
Installation
SURVEILLANCE
Enregistrement       12         Vidéo en direct       17         Configuration       20         Alarme d'événement       27         Lecture       27         Informations       28
ANNEXE
Spécifications 30 Dépannage 33



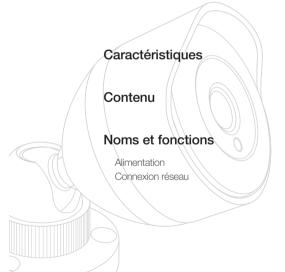

# Caractéristiques

#### · Facile à installer

 Visitez simplement la page d'accueil (www.samsungsmartcam.com) et téléchargez puis installez le programme sans programme d'installation séparé.

#### · Surveillance à distance

- Partout et à tout moment, si vous vous situez dans un environnement Internet activé, la surveillance à distance vous est destinée.
- Ordinateur de bureau, ordinateur portable ou smartphone peuvent être utilisés pour la surveillance.

#### · Alarme en temps réel

 Lorsqu'un mouvement et un bruit sont détectés, votre smartphone générera des alarmes en temps réel.

#### · Enregistrer sur la carte SD

 Lorsqu'un événement se produit, l'utilisateur peut enregistrer la vidéo dans sa carte SD.

#### • Prise en charge audio à deux voies

 Vous pouvez communiquer de manière interactive en utilisant le haut-parleur et le microphone.

Cependant, cette fonction est uniquement disponible avec les smartphones. (Elle n'est pas applicable aux ordinateurs de bureau ou aux ordinateurs portables.)

## DEL infrarouge

6

 Aux faibles niveaux d'éclairage, vous pouvez utiliser une LED IR à des fins de surveillance.

# Contenu

Vérifiez la présence des composants indiqués lors de l'ouverture de l'emballage du produit.







Corps et support

Caméra et câble (8 m)

Adaptateur de courant







Câble réseau

Guide d'installation rapide

Carte de garantie







Licence GPL


Vis

Bride d'ancrage en plastique



Conservez l'emballage. Vous aurez besoin du numéro de série pour enregistrer votre caméra.

# Nom de pièce et fonction

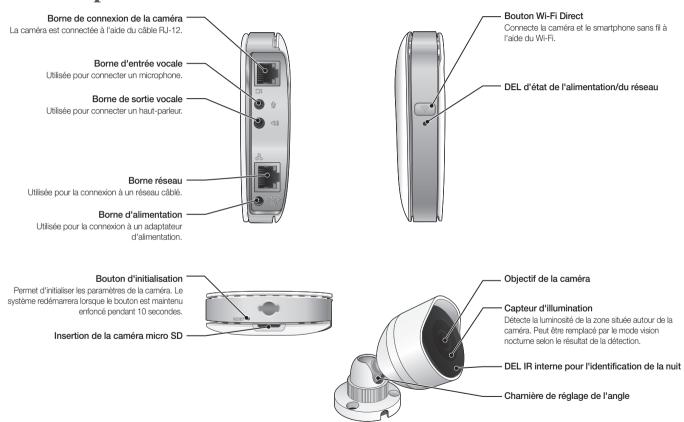

## Alimentation

Branchez l'adaptateur d'alimentation de la caméra dans la prise murale et connectez la caméra comme illustré.



- Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur électrique fourni. Si vous utilisez un adaptateur autre que l'adaptateur d'alimentation fourni dans notre package, le produit peut ne pas fonctionner correctement.
- 1 minute environ est nécessaire pour que la caméra démarre complètement.
- Lorsque la caméra a terminé la mise sous tension, la lampe LED devient rouge et commence à clignoter.



## Connexion réseau

Connectez le câble réseau fourni à la borne réseau de la caméra.

Pour de plus amples détails concernant la configuration du réseau, reportez-vous à « **Connexion réseau et réglages** ». (Page 10)

## État de la DEL

Le voyant DEL indique l'état opérationnel par des couleurs.

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour la signification détaillée du voyant DEL.

Couleur	État
Rouge	Démarrage
Rouge clignotant	Démarrage terminé/Établissement de la connexion réseau
Bleu clignotant	Connexion au réseau.
Bleu	Connexion réseau établie
Vert	Connexion au serveur terminée/Fonctionnement normal
Jaune	Fonctionnement du Wi-Fi direct.
Magenta	Mise à jour du micrologiciel

# Installation & Connexion Au Reseau

	Installation	8
	Précautions	
1///	Ensemble	9
1////	Installation de la caméra	/ 9
	Connexion et réglages	réseau 10
	Précautions	/ ( /// // 10
	Connexion via un câble réseau	// // 1/0
	Réglage de la connexion Wi-Fi	///11
	\ \ \	\ 0 // /


# **Installation**

# Précautions

- Installez la caméra à un emplacement où le signal Wi-Fi peut être capté sans interférence.
- 2. Eloignez-la de l'humidité, à proximité d'un humidificateur par exemple.
- 3. Eloignez-la de la lumière directe du soleil, d'une lumière intense ou de la poussière ; installez-la dans un emplacement ayant une vue directe.
- Ne l'installez pas à un emplacement où sont présents de nombreux obstacles.
- 5. Maintenez constamment l'objectif propre. Essuyez la poussière à l'aide d'un chiffon doux.


## Ensemble

- 1. Faites correspondre les rainures du corps principal et du support.
- Tournez la vis sur [CLOSE] à l'aide d'un élément non tranchant (par exemple une pièce de monnaie) pour serrer le corps principal et le support.
  - Tournez la vis vers [OPEN] pour séparer le corps principal et le support.



## Installation de la caméra

- 1. Sélectionnez l'emplacement d'installation de la caméra.
- Montez la caméra sur un mur ou un plafond à l'aide de la vis d'installation fournie.



## Connexion de la caméra au corps principal

Branchez le câble de la caméra sur la borne [CAM] située sur le côté du corps principal.



# Réglage de l'angle de la caméra

Réglez l'objectif pour l'orienter vers la zone choisie du moniteur.

# Connexion et réglages réseau


## Précautions

- L'accès au réseau sans fil peut échouer, en fonction de l'environnement des communications.
- Concernant les détails des réglages du réseau et du mot de passe, contactez votre administrateur réseau ou votre fournisseur d'accès.
- Pour un service Internet spécifique nécessitant une authentification utilisateur, vous pouvez ne pas accéder au service.
- · Pas d'accès à un réseau non autorisé.
- Plus la distance depuis le point d'accès sans fil est grande, plus le temps de connexion au réseau sera long.
- Si l'accès au réseau sans fil sélectionné échoue, essayez un point d'accès sans fil différent.
- Pour de plus amples informations concernant le routeur ou la connexion sans fil, reportez-vous à la documentation du routeur ou contactez son fabricant.
- Si la caméra est connectée à un environnement comportant plusieurs points d'accès de réseau sans fil, certains paquets vidéo peuvent être perdus, en fonction de la charge de trafic du réseau.
- Conformément à la politique du réseau (blocage de l'UDP) du fournisseur de service, la transmission vidéo peut être limitée à 7 minutes.
   Pour plus de détails, reportez-vous à la description de la page 19, <Mode relais>.
- Outre les deux situations ci-dessus, vous pouvez rencontrer un retard de réseau ou une interruption du(e) aux conditions du réseau.
- Certains concentrateurs peuvent présenter des problèmes de compatibilité.

## Connexion via un câble réseau

Si vous n'avez pas de point d'accès sans fil, vous devez connecter la caméra à l'aide d'un câble LAN directement sur votre routeur personnel.

- Lorsque vous mettez sous tension, la DEL d'état de l'alimentation s'allume rouge, et devient rouge clignotant lorsque le démarrage est terminé.
- Connectez le câble réseau à la caméra et au routeur personnel comme indiqué ci-dessous.



- 3. La LED témoin s'allume en bleu fixe une fois que la caméra est connectée au routeur. (cela peut demander 30 secondes).
  Si la LED témoin (bleue) n'est pas allumée, recommencez les étapes 2 jusqu'à la fin et vérifiez de nouveau.
- La LED témoin s'allume en vert fixe une fois que la caméra est connectée au serveur.




- Il est recommandé de régler le routeur sur serveur DHCP (Protocole de configuration d'hôte dynamique).
  - Si vous souhaitez utiliser une adresse IP statique, veuillez vous référer à **<Réseau** câblé> à la page 21.
- Si l'UPnP du routeur n'est pas paramétré, vous pourrez alors être déconnecté en mode relais.
  - Les paramètres peuvent différer en fonction du modèle de routeur large bande connecté. Pour plus de renseignements, veuillez vous référer au mode d'emploi du routeur en question.

## Réglage de la connexion Wi-Fi

Si vous voulez connecter une caméra au Wi-Fi, veuillez d'abord connecter le câble réseau et essayez d'établir une connexion au réseau Wi-Fi.

- Lorsque vous mettez sous tension, la DEL d'état de l'alimentation s'allume rouge, et devient rouge clignotant lorsque le démarrage est terminé.
- Utilisez le câble réseau (câble LAN) pour connecter le port LAN de l'unité au port LAN du point d'accès sans fil.



- 3. Register and select the camera according to guide of 03. Monitoring.
- 4. Réglez votre environnement réseau sans fil en suivant les instructions < Réseau sans fil> à la page 22.



- Si vous souhaitez connecter votre caméra à une connexion Wi-Fi, vous avez besoin d'un concentrateur qui prend en charge les réseaux sans fil.
- En utilisant la fonction Wi-Fi Direct de la caméra, vous pouvez facilement établir une connexion Wi-Fi depuis votre téléphone portable.
- Lorsque les réglages du réseau sans fil sont terminés, retirez le câble LAN.
- Si la connexion au service Internet échoue, contactez le fournisseur d'accès pour les détails.



Enregistrement	12	Alarme d'événement	27
Emegistrement	12\	Marine a evenement	
Configuration requise du na	vigateur \		
Internet	12	Lecture	27
Démarrer SmartCam	12	Lecture	21
Vidéo en direct	17	Informations	28
Options de surveillance	18	Mon compte	28
		Assistance	29
Configuration	20		
Informations de base	20		
Réseau	21		
Heure	23		
Alarme et notification	24		
Alarme programmée	25		
Carte SD	26		

# **Enregistrement**

Une fois le produit enregistré sur le site, vous pouvez surveiller la vidéo sur votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable.

## Configuration requise du navigateur Internet

Windows	Mac
- Windows XP, 7 pris en charge - Internet Explorer 9 ou supérieur (la version 64 bits n'est pas compatible) - Firefox - Chrome	Compatible Mac OSX 10.7 Lion ou ultérieur - Safari - Firefox - Chrome

## Démarrer SmartCam

- 1. Depuis votre PC, lancez votre navigateur Web.
- 2. Allez sur http://www.samsungsmartcam.com.
- 3. Sélectionner la langue préférée.
- 4. Cliquez sur < S'enregistrer> ou < Démarrer SmartCam>.



#### Installation d'extension

Vous devez installer votre extension afin de rechercher automatiquement les caméras connectées au réseau et visualiser les vidéos de ces caméras.




- Si vous vous connectez ou cliquez sur < Démarrer SmartCam> d'un ordinateur sur lequel l'extension n'est pas installée, la fenêtre contextuelle d'installation apparaitra.
- Lorsque vous avez installé l'extension, le navigateur Internet sera fermé et vous devrez le relancer.
- 1) Cliquez sur < **Télécharger le plug-in**> et exécutez le fichier de configuration.




#### Pour Windows

2) Cliquez sur < Next>.

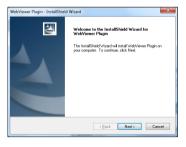

3) Cliquez sur < Install> pour lancer l'installation.

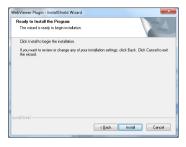

4) L'installation est terminée.



#### Pour Mac


2) Cliquez sur < Continue >.




3) Cliquez sur < Install>.



4) Entrez le mot de passe MAC PC et cliquez sur < Install Software>.

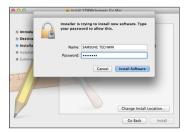

5) L'installation est terminée.

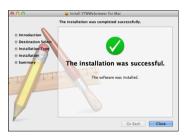

5. Saisissez les informations demandées et cliquez sur < S'enregistrer >.



- ID: En utilisant des caractères alphabétiques et des chiffres, faites une combinaison à l'aide de 8 à 14 caractères.
- M.d.passe: Pour renforcer la sécurité, créez un mot de passe avec une association de caractères spéciaux, de nombres et de lettres.
- Longueur et autres restrictions du mot de passe.
  - Une association de lettres/nombres : 10 chiffres au moins
  - Le mot de passe ne doit pas être identique à votre Identifiant.
  - N'utilisez aucun ensemble répétitif.
     1212abab,azxsazxs par exemple
  - Vous ne pouvez pas utiliser 4 lettres consécutives ou plus. 1234, abcd par exemple
  - Vous ne pouvez pas utiliser 4 lettres consécutives du clavier Qwerty ou plus. qsdf, 7890 par exemple
  - Vous ne pouvez pas utiliser une lettre 4 fois consécutives.
     !!!!, 1111, aaaa par exemple
- Confirmer mot de passe : Saisissez à nouveau le mot de passe pour le confirmer.
- Nom : Saisissez le nom d'utilisateur.
- e-Mail: Veuillez vous assurez d'avoir saisi une adresse électronique correcte, car vous devrez l'utiliser pour recevoir les ID et mot de passe temporaire en cas de perte de ceux-ci.

 Conformément à la connexion réseau et à ses paramètres, cliquez sur Suivant> lorsque la LED de la caméra s'allume en vert.



- Sélectionnez le numéro de série de la caméra à ajouter depuis la liste de recherche de caméras.
   Si la caméra n'est pas trouvée, saisissez le numéro de série manuellement.
- 8. Cliquez sur < Suivant>.





- Le numéro de série est indiqué à l'arrière du produit ou sur l'étiquette située sur le côté de l'emballage.
- L'ordinateur et la caméra doivent être sur le même routeur réseau pour la détection automatique de caméras.

- 9. Créez le <Nom caméra> et le <Mot de passe caméra>.
- 10. Cliquez sur < Suivant>.





- Le mot de passe de la caméra est utilisé dans le but de bloquer les accès non autorisés à celle-ci.
- Créez le mot de passe de la caméra en utilisant de 1 à 8 caractères alphanumériques sans espaces.
- Après avoir ajouté la caméra, cliquez sur < Oui> dans la fenêtre contextuelle de configuration du réseau sans fil.



- 12. Sélectionnez votre réseau sans fil dans la liste.
- Saisissez le mot de passe de votre réseau sans fil puis cliquez sur <Suivant>.





- Si votre réseau sans fil est caché, sélectionnez < Autres réseaux Wi-Fi (non répertoriés)>.
- Sélectionnez < Afficher le mot de passe. > afin d'afficher celui-ci.
- 14. Cliquez sur < Sauvegarder>.



- 15. Débranchez le câble réseau de la caméra et du routeur.
- 16. Cliquez sur < Terminer > si le bouton < Terminer > est activé.



 Une fois la caméra enregistrée, vous pouvez contrôler cette dernière dans la liste de caméras.



# Vidéo en direct

1. Sélectionnez la caméra depuis la liste sur la partie supérieure gauche de l'écran.





- L'icône grise indique que la caméra est inactive vous ne pouvez donc pas la surveiller maintenant.
- 2. Saisissez la mot de passe camera, puis cliquez sur < Sauvegarder>.



- Cochez < Mémoriser > pour accéder à votre caméra sans entrer le mot de passe la prochaine fois.
- Si vous souhaiter modifier le mot de passe de la caméra, veuillez vous référer à <Informations de base> à la page 20.
- 3. La vidéo en direct sera affichée sur l'écran.



# Options de surveillance



	Élément	Description
1	Caméra par défaut	Réglez la caméra à surveiller par défaut dans la liste de caméras.
2	Supprimer caméra	Efface une caméra enregistrée.
3	Annuler la saisie automatique de mot de passe	Annule l'enregistrement automatique de mot de passe.
4	Vision nocturne	Si la vision de nuit est définie sur < <b>0N</b> >, il passera automatiquement en mode noir et blanc dans les endroits sombres, puis la lampe IR se déclenchera automatiquement.  Si la vision de nuit est défini sur < <b>0FF</b> >, il ne passera pas en mode de vision nocturne et il fonctionnera en mode couleur.
5	Réglage de la zone de mouvement	Elle détecte un mouvement dans la plage définie par un utilisateur.

	Élément	Description		
6	Retourner	Vous pouvez retourner l'image vidéo.		
7	Enregistrement manuel	Un utilisateur peut enregistrer directement des vidéos sur sa carte SD.  S'il y a un événement en cours ou remplacer la carte SD n'est pas coché, et que l'espace de stockage restant de 10%, vous ne pouvez pas effectuer un enregistrement manuel.  Si vous déplacez la page ou désactivez le navigateur sans éteindre le bouton d'enregistrement manuel, cela enregistrera durant un maximum de 30 secondes et l'enregistrement manuel se terminera.		
8	Débit réseau	Réglez la vitesse du réseau (faible / moyenne / élevée).  Si la bande passante de votre fournisseur de services Internet est inférieure à la valeur recommandée, alors il est possible que la vidéo ait des déconnexions floues ou temporaires ou bien des retards dans la vidéo en direct peuvent survenir.		
9	Saisir image	La vidéo en direct est enregistrée comme une image.		
10	Son	Lorsque cette fonction est activée, vous pouvez entendre ce qui se passe autour de la caméra.  L'audio est enregistré uniquement sur la carte micro SD lorsque le microphone est connecté au corps principal.  Certains fournisseurs de services Internet ne supportent pas les sorties audio en mode relais.		
11	Plein écran	La vidéo s'affiche en mode plein écran.  Le système prend uniquement en charge Internet Explorer.  Si vous double-cliquez sur l'écran, le mode plein écran s'arrête.		
12	Luminosité	Vous pouvez régler la luminosité de l'image à l'écran.		
13	Masquer / Afficher le menu détaillé	Cliquez sur l'icône [ a ] pour masquer ou afficher le menu de réglage détaillé.		
14	Audio	Réglez le volume du microphone et du haut-parleur connectés à la caméra. (Le microphone et le haut-parleur sont vendus séparément.) Si vous réglez le micro à zéro, vous n'entendrez aucun son direct ou événements audio. Aucun enregistrement ne sera effectué sur la carte SD. Notez que la fonction de transfert audio à deux voies n'est disponible qu'avec l'application Smartphone.		

#### Débit réseau

Nom de profil	Résolution	Vitesse enregistrement	Bande passante recommandée
Débit réseau faible	VGA	20 fps	0.9Mbps
Débit réseau moyen	HD(720P)	15 fps	1.2Mbps
Débit réseau élevé	Full HD(1080P)	20 fps	3Mbps



- Qu'est-ce que le mode relais ? Si la connexion réseau est instable, la caméra n'est pas en mesure d'effectuer une connexion normale (de pair à pair), la connexion sera donc réglée en mode relais. Dans ce cas, vous ne visualiserez que les 7 premières minutes de la vidéo.
- Le mode Relais est une option qui permet de transmettre le signal vidéo de la caméra sur le serveur Samsung, puis de le renvoyer sur l'ordinateur de l'utilisateur.
- Si vous avez besoin d'aide pour brancher la caméra, connectez-vous sur le site « http://www.samsungsmartcam.com » allez sur la page d'assistance et consultez la rubrique « Dépannage ».
- Il est recommandé d'utiliser un navigateur à la fois.
- Si des accès simultanés au réseau à grande vitesse sont effectués, la qualité vidéo peut être faible.
- La vidéo en vision nocturne produit une visibilité différente en fonction de la distance entre la caméra et le suiet.

- \* Réglage de la zone de détection de mouvement
- 1) Cliquez sur l'icône < 🔊 >.
- 2) Faites-la glisser à l'écran pour définir la zone de détection.




Cliquez sur < OK>.
 Si vous souhaitez supprimer la zone définie, cliquez sur < Supprimer tout>.



 La fonction < Détection de mouvement > doit être activée pour pouvoir utiliser la fonction de la zone de mouvement.

# **Configuration**

# Informations de base

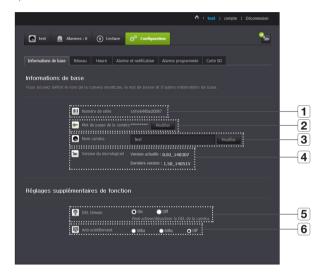

	Élément	Description
1	Numéro de série	Vous pouvez confirmer le numéro de série.
2	Mot de passe de la caméra	Cliquez sur < Modifier> afin de pouvoir changer le mot de passe de la caméra.  Saisissez le mot de passe de la caméra, puis saisissez un nouveau mot de passe pour celle-ci.
3	Nom caméra	Cliquez sur < Modifier > afin de pouvoir changer le nom de la caméra.
4	Version du micrologiciel	Vous pouvez vérifier la version actuelle et la dernière version du logiciel de votre caméra.
5	DEL témoin	Vous pouvez activer / désactiver la LED de votre caméra.
6	Anti-scintillement	Vous pouvez réduire la fréquence des tremblements de l'écran dus aux décalages de fréquence avec l'éclairage voisin.



- Si vous modifiez le mot de passe de la caméra, vous serez déconnecté et redirigé vers la page de saisie du mot de passe de la caméra.
- Conservez le mot de passe de la caméra dans un endroit sûr car il est utilisé pour visualiser la vidéo en direct de la caméra ou afin de modifier les paramètres d'affichage.

#### Mise à jour micrologiciel

Si le micrologiciel actuellement utilisé n'est pas la dernière version, mettez-la à jour.

Si vous utilisez la dernière version, alors le micrologiciel ne sera pas activé.

1) Cliquez sur < Logiciel>.




2) Cliquez sur l'icône < 👤 > afin de mettre à jour le micrologiciel.



3) Lorsque le micrologiciel a été mis à jour, la caméra est redémarrée.




- Si vous souhaitez mettre à jour le microprogramme, il est recommandé d'utiliser une connexion réseau câblée.
- Si l'alimentation est coupée pendant les mises à jour, le fonctionnement peut être perturbé.
- La durée de mise à jour du micrologiciel dépend de la taille du fichier du micrologiciel et du débit de la connexion réseau.





<Réseau câblé>

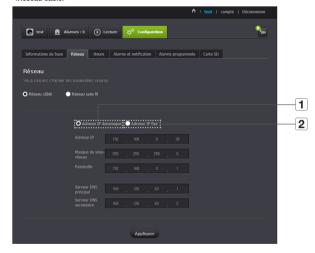


Élément	Description
1 Adresse IP dynamique	Si vous sélectionnez « <b>Adresse IP dynamique</b> », l'adresse IP est obtenue automatiquement.
2 Adresse IP fixe	Vous devez fournir manuellement les informations suivantes : adresse IP, masque de sous réseau, passerelle, adresse du serveur DNS.



- Si l'un des paramètres manuels est erroné, les paramètres réseau ne seront pas appliqués.
- Si vous disposez simultanément de connexions réseau câblées et sans fil, la connexion réseau câblée est prioritaire.
- Si vous passez de la connexion sans fil actuelle à la connexion câblée, le réseau passe en conséquence à la connexion câblée.
- Pour plus d'informations concernant le routeur ou la connexion sans fil, reportez-vous à la documentation du routeur ou contactez son fabricant.

#### <Réseau sans fil>

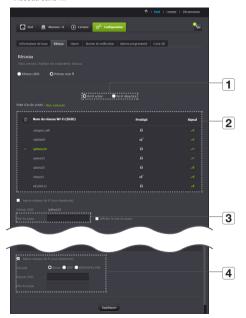


	Élément	Description
1	Sans fil activé/ Sans fil désactivé	Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver la connexion réseau sans fil.
2	Liste AP (point d'accès)	La liste des points d'accès disponibles s'affiche. Sélectionnez le point d'accès souhaité dans la liste.
3	Mot de passe AP (point d'accès)	Si vous sélectionnez un point d'accès sécurisé, vous devez saisir le mot de passe avant d'accéder au réseau. Pour le mot de passe, contactez votre administrateur réseau.
4	SSID masqué	Si votre SSID est masqué, sélectionnez votre type de sécurité. Entrez le nom du SSID et le mot de passe.



- Si vous sélectionnez un point d'accès non sécurisé, vous pouvez accéder au réseau sans fournir de mot de passe spécifique.
- Si vous avez saisi un mot de passe erroné, vous ne pourrez pas accéder au réseau.
- Une fois le paramétrage du réseau sans fil terminé, retirez le câble LAN. Si vous ne retirez pas le câble LAN, le réseau sans fil ne sera pas disponible.

# Heure

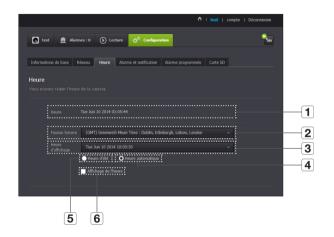

	Élément	Description
1	Heure	Confirme l'heure de la caméra.
2	Fuseau horaire	Sélectionnez votre région.
3	Heure	Sélectionnez le format d'affichage du temps dans le réglage du temps.
4	Heure automatique	Règle l'heure de la caméra automatiquement.
5	Heure d'été	Cochez cette option si vous habitez dans un pays ou une région appliquant l'heure d'été.
6	II est temps de montrer	L'écran en temps réel affiche l'heure.



- L'heure est synchronisée automatiquement avec le serveur NTP (Network Time Protocol).
  Pour ce faire, une connexion Internet est requise.
- Vous devez définir correctement le fuseau horaire pour obtenir le réglage exact de l'heure.
- Il est possible que l'heure affichée sans connexion Internet ne soit pas correcte

## Alarme et notification

La caméra peut envoyer des notifications d'événements lorsqu'un mouvement ou un son est détecté.



	Élément	Description
1	Notification d'alarme	Vous pouvez définir les alertes de mouvement ou audio. Le niveau de sensibilité peut également être défini. Plus la sensibilité est élevée, plus les événements de mouvement et audio sont détectés de manière précise.
		Lorsqu'un événement se produit, si vous voulez envoyer des alertes à Gmail, connectez-vous d'abord à votre compte Google.



- Dans le cas suivant, il risque de ne pas obtenir les résultats appropriés pour les événements de base et la détection de mouvement.
  - Absence de différence de couleur ou de luminosité entre le sujet et l'arrière-plan.
  - Existence de multiples mouvements continus aléatoires pour différentes raisons, notamment un changement de scène.
  - Objet fixe poursuivant son déplacement dans la même position.
  - Objet masquant d'autres objets derrière lui.
  - Chevauchement de deux ou plusieurs objets ou objet divisé en plusieurs parties.
  - Un objet en mouvement s'approche de la caméra.

#### Notification < Gmail>

L'alarme d'événement est envoyée par l'intermédiaire de Gmail.

- Sélectionne Google.
- 2. Saisissez votre adresse et votre mot de passe Gmail.
- Cliquez sur < Sauvegarder>.
- 4. Sélectionnez < Utiliser> de "Envoyer des alertes".
- Saisissez votre adresse Gmail afin de recevoir le courriel de notification, puis cliquez sur <Ajouter>.

L'adresse e-mail complète du destinataire s'affiche à présent dans la zone de liste. Répétez la même procédure pour enregistrer plusieurs adresses e-mail.





- Si votre email / mot de passe Google sont enregistrés, cochez uniquement "Envoyer des alertes".
- Si l'adresse email du destinataire saisi est incorrecte, les alertes d'événements ne seront pas envoyées.
- Même si vous avez saisi un compte Google ID valide, si la fenêtre contextuelle de confirmation de I'ID / mot de passe apparaît, cliquez sur <Aller à la page de Google.>

#### Envoi de notification d'alarme

L'envoi de notification d'alarme est fourni par l'intermédiaire de la visionneuse Web et d'une app. mobile dans laquelle la caméra est enregistrée.




 La liste des alertes push affiche la liste des ID des utilisateurs qui ont enregistré des caméras.

Lorsqu'une alerte se déclenche, le site enverra des alertes push à chaque téléphone intelligent.

## Alarme programmée


Les alarmes fonctionneront seulement pendant les durées sélectionnées par l'utilisateur.

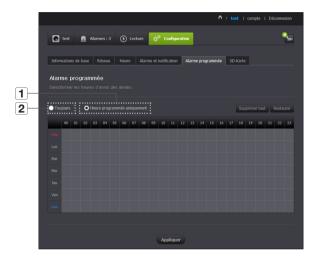

Élément		Description
1	Heure programmée uniquement	La fonction d'alerte fonctionnera pour le moment / jour désigné par l'utilisateur.
2	Toujours	La fonction d'alerte fonctionne toujours.



Lorsqu'un événement se produit, il est enregistré dans une carte SD.

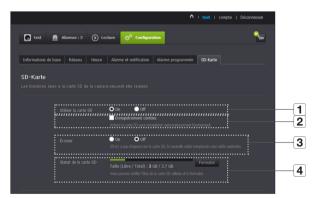

Élément	Description
1 Utiliser la carte SD	Si vous définissez mouvement / audio, la vidéo sera automatiquement enregistrée sur votre carte SD.
Enregistrement continu	Enregistre la vidéo sans être interrompu par les événements qui peuvent se produire.
3 Écraser	Si la capacité de la carte SD est insuffisante, elle commencera à écraser les données les plus anciennes.
Ecraser	Lorsque la capacité de stockage restante est de 10%, la fenêtre de notification supérieure montrera une alerte.
4 Statut de la carte SD	Vérifie la capacité restante de votre carte SD et supprime toutes les données.



- Éteignez la caméra ou placez-la sur <0ff> avant de retirer la carte micro SD. Si vous ne le faites pas, les données de la carte micro SD peuvent être endommagées.
- Veuillez noter que le contenu d'une carte micro SD utilisé à d'autres fins peut être supprimé une fois monté sur la caméra.
- Les cartes micro SD sont recommandées pour cette caméra.
   Fabricant : Sandisk, Transcend
   Capacité recommandée : 4 Go ~ 32 Go
   Classe 6 ou supérieure, type MLC
- La carte micro SD de 32 Go max et un système de fichiers FAT32 sont pris en charge.
- Il est recommandé d'utiliser la carte micro SD après l'avoir formaté. Un formatage régulier de la carte mémoire contribuera à prolonger sa durée de vie.

# Alarme d'événement


Vous permet de vérifier l'alarme d'événement qui c'est produite.



Élément	Description
1 Supprimer par dates	Supprime toutes les alarmes d'événements de la date.
2 Tout supprimer	Supprime toutes les alarmes d'événements des 30 derniers jours.
3 Afficher événements	Affiche le nombre d'événements qui se sont produits dans les 30 derniers jours.
4 Trier par type	Trie la liste d'alarmes d'événements par types d'événements.

# Lecture

Vous pouvez lire la vidéo enregistrée sur votre carte SD.

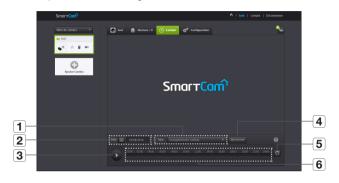

Élément	Description
1 Type	Définissez le type d'événement à rechercher au cours de la période de recherche.
2 Date	Réglez la date de la recherche des données enregistrées sur votre carte SD.
3 Lecture / pause	Lisez et mettez en pause la vidéo.
4 Recherche	Effectuez des recherches d'événements.
5 Actualiser	Renouvelez les événements affichés dans la chronologie.
Plan de montage chronologique	Utilisez le plan de montage chronologique pour lire la vidéo en temps voulu.

# **Informations**



# Mon compte





Si vous voulez modifier les informations de membre, cliquez sur «Compte».
 Sélectionnez l'élément (mot de passe, ou adresse e-mail) et saisissez vos informations.

# Assistance

Vous pouvez télécharger l'appli mobile Samsung SmartCam et le mode d'emploi.





# **Spécifications**

Spécifications
Apparence du produit

Dépannage



# **Spécifications**

# Spécifications

30

30

32

33


Élément	Description
OS	Linux
Résolution	1920x1080, 1280x720, 640x480
Fréquence d'image max	1080p@20ips
Format de compression vidéo	H.264
Fonction de lecture en continu	Plusieurs diffusions (jusqu'à 5 profils)
Champ de vision angulaire (D/V/H)	128°/62°/111°
Performances en faible éclairage	0,3 Lux (couleur), 0Lux (Noir / Blanc)
WDR (Plage dynamique étendue)	N/A
Jour et nuit	Vrai Filtre D / N
Vision nocturne	IR-LED, 15M
Zoom numérique	4X
Basculement/Miroir	Support
Détection de mouvement	Support


Élément	Description
Détection audio	Support
E/S audio	Support (microphone externe et haut-parleur)
Format de compression audio	G.711
Communication audio	Bidirectionnel (microphone externe et haut-parleur), Semi-duplex
Microphone externe	Microphone passif 3,5 mm (mono)
Sensibilité du microphone externe	- 35dB ~ - 40dB
Longueur du câble du microphone externe	≤8m
Type de câble de microphone externe	Câble blindé de microphone (Le bruit du microphone dépend de la longueur du câble et des caractéristiques du blindage.)
Logement de carte mémoire	microSD (FAT32), jusqu'à 32GB
Enregistrement et lecture	Enregistrement d'événements, enregistrement manuel, enregistrement continu, lecture à distance
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Sans fil	Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4G monobande)
WiFi Direct	Support (bouton-poussoir)
Sécurité	SSL (AES 256 bits)
Nombre max. d'utilisateurs en accès	5 utilisateurs au mode Monodiffusion
Température et humidité de fonctionnement	Caméra : -10°C ~ 50°C, Corps : 0°C ~ 40°C / HR inférieure à 90%
Protection captage	IP66 (Caméra), Intérieur (Corps)

Élément	Description
Tension/Courant d'entrée	9 VCC / 1A
Consommation électrique	Max. 9W
Indication	1 DEL (Alimentation, Statut, Liaison)
Couleur	Blanc
Dimension (IxHxP)	Caméra (y compris le support) : 054 x 102 mm (H), Corps (hormis le support) : 83,2 (l) × 111 (H) × 27,3 mm (P)
Poids	568g


# Apparence du produit


# Corps

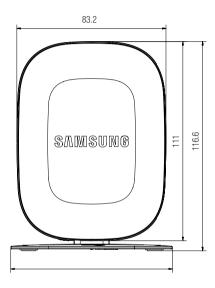



# Caméra

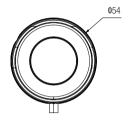

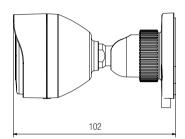

# Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes avec votre système, reportez-vous au tableau ci-dessous afin de les résoudre aussi rapidement et facilement que possible. Veuillez suivre les instructions ci-dessous :

Problème	Action
J'ai oublié mon ID utilisateur/mot de passe.	<ul> <li>Accédez à la page de connexion → Vous avez oublié votre ID utilisateur ou mot de passe? et saisissez l'adresse e-mail enregistrée à laquelle nous vous enverrons l'ID utilisateur et/ou le nouveau mot de passe.</li> <li>Il est susceptible d'être traité comme du courrier indésirable en fonction de la politique du serveur de messagerie.</li> <li>Une fois connecté, il est recommandé de modifier le mot de passe temporaire fourni.</li> </ul>
La caméra n'est pas connectée au concentrateur sans fil.	<ul> <li>Si le voyant LED de l'Internet sans fil de la caméra s'éteint trop souvent, cela signifie que l'emplacement d'installation de la caméra n'est pas optimal pour l'environnement de l'Internet sans fil. Par conséquent, dans ce cas, positionnez la caméra à proximité du concentrateur sans fil et essayez de vous reconnecter.</li> <li>Vérifiez le mot de passe du concentrateur sans fil et réessayez.</li> </ul>
Une fois connecté, je ne suis pas parvenu à enregistrer la caméra.	Vérifiez que le numéro de série saisi correspond à l'étiquette située au dos de la caméra.     Saisissez de nouveau le mot de passe correct pour la caméra enregistrée et essayez d'enregistrer la caméra.     Si ce n'est pas le cas, vérifiez la connexion réseau.     Si vous ne parvenez toujours pas à enregistrer la caméra, réinitialisez la caméra selon les réglages d'usine et recommencez.     (Si vous souhaitez réinitialiser les réglages d'usine, maintenez enfoncé le bouton d'initialisation situé à l'arrière pendant 10 secondes.Une fois initialisée selon les réglages d'usine, la caméra redémarrera.)

Problème	Action
La vidéo de la caméra est temporairement perdue.	La vidéo provenant de la caméra peut être retardée en fonction d'un retard de réseau. Vérifiez si la caméra est installée à un emplacement permettant des communications Internet sans fil correctes.
Aucun son n'est émis par la vidéo.	<ul> <li>Cliquez sur l'icône Voix dans la page de lecture vidéo ou vérifiez si la voix est activée dans votre application Smartphone.</li> <li>Certains fournisseurs de services Internet ne supportent pas les sorties audio en mode relais.</li> </ul>
J'ai oublié le mot de passe de la caméra.	Vous devez créer un nouveau mot de passe.     Appuyez sur le bouton d'initialisation situé à l'arrière du produit pendant plus de 10 secondes pour rétablir les paramètres d'usine.     Après l'initialisation des paramètres d'usine, lorsque vous accédez à la caméra, vous pouvez réinitialiser le mot de passe de la caméra.
Je souhaite modifier mon mot de passe et/ou mon adresse e-mail.	Une fois connecté, cliquez sur < Compte >. Sélectionnez l'élément (mot de passe, ou adresse e-mail) et saisissez vos informations.
La caméra sera connectée ne mode relais.	Vérifiez les réglages UPnP du routeur.     Il est recommandé d'utiliser une vitesse de chargement réseau d'au moins 1 Mbit/s.     Selon la politique de votre fournisseur de services, vous pouvez accéder au mode relais.



Samsung Techwin se soucie de l'environnement à toutes les phases de fabrication du produit et s'engage à tout mettre en oeuvre pour offrir à ses clients des produits plus respectueux de l'environnement. La marque Eco représente l'engagement de Samsung Techwin à créer des produits respectueux de l'environnement et indique que le produit est conforme à la Directive RoHS de l'Union européenne.



# Élimination appropriée du produit (Déchets d'équipements électrique et électronique)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant letri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.



# **RÉSEAU DE VENTES**

## SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

6, Pangyo-ro 319beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, SEOUL 463-400 Rep. of KOREA Tel: +82-70-7147-8753, 8764 Fax: +82-31-8018-3740 www.samsungsecurity.com

## SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660 Customer support : +1-877-349-3149

www.samsungsv.com

## SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 OPS Customer support: 00800-8010-8022 www.samsungsecurehome.eu